


SPIDER-X5

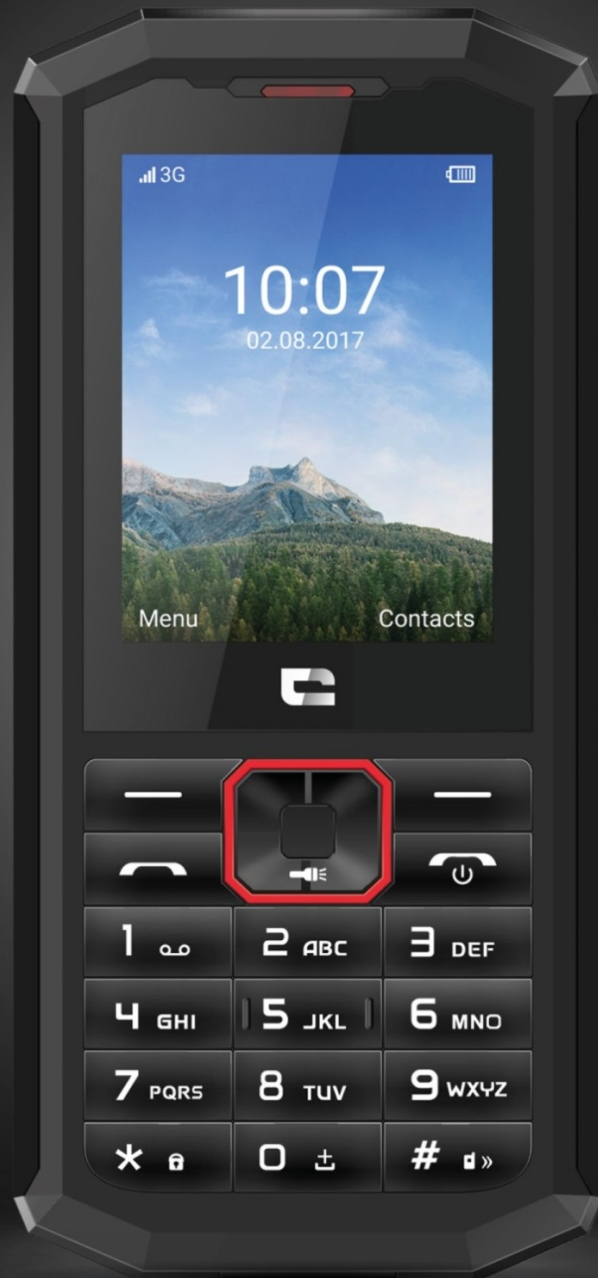

**Gracias por su confianza en Crosscall y por haber adquirido este teléfono
móvil con grado de protección IP68.**

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y adecuada.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un permiso por escrito.

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados.

Índice

INFORMACIÓN IMPORTANTE	6
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	6
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL Y LOS DATOS	9
INFORMACIÓN SOBRE LA SAR	10
CONFORMIDAD LEGISLATIVA	11
INFORMACIÓN TÉCNICA	12
TELÉFONO	12
CARGADOR	14
MENÚS DE FUNCIÓN	14
GESTOR DE ARCHIVOS	14
CONTACTOS	15
LLAMADAS	15
MENSAJES	16
MULTIMEDIA	17
CÁMARA	17

REPRODUCTOR MULTIMEDIA	17
VISOR DE IMÁGENES	18
GRABADORA	18
RADIO FM	19
ORGANIZADOR	19
<hr/>	
ALARMA	19
CALCULADORA	19
CALENDARIO	20
RELOJ MUNDIAL	20
NOTAS	20
CONVERSOR	20
CRONÓMETRO	20
TAREAS	21
LINTERNA	21
AJUSTES	21
<hr/>	
AJUSTES DEL TELÉFONO	21
AJUSTES DE LLAMADAS	22
CONECTIVIDAD	24
AJUSTES DE SEGURIDAD	24

REINICIAR AJUSTES DE FÁBRICA	25
PERFILES	25
SERVICIOS	27
SERVICIOS DE INTERNET	27
PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	28

Información importante

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente estas precauciones de seguridad para asegurarse de usar el teléfono móvil de forma correcta.

1. No aplaste, lance ni perforo el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil se caiga, se aplaste o se doble.
2. No utilice el teléfono móvil en entornos húmedos, como un cuarto de baño. No sumerja el teléfono móvil en líquidos y evite que se moje.
3. No encienda el teléfono móvil donde esté prohibido usarlo o donde pueda producir interferencias o representar un peligro.
4. No use el teléfono móvil mientras conduzca.
5. Respete las normas o los reglamentos en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún dispositivo médico.
6. Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión, porque puede provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.
7. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión, porque podría afectar al rendimiento de esos dispositivos.
8. No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Las

reparaciones y el mantenimiento deben dejarse en manos de técnicos profesionales.

9. No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un campo electromagnético de alta intensidad.
10. Mantenga el teléfono móvil alejado de soportes de almacenamiento magnéticos. La radiación del teléfono podría borrar la información que guardan.
11. Evite exponer el teléfono móvil a altas temperaturas y no lo use en presencia de gases inflamables (por ejemplo, gasolineras).
12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
13. Este aparato no está pensado para personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia o conocimientos les impida garantizar un uso seguro de los aparatos, si no se encuentran bajo vigilancia o no han recibido instrucciones previas por parte de una persona responsable por su seguridad.
14. Los niños y adolescentes deberían utilizar los teléfonos móviles de forma razonable, evitando comunicaciones nocturnas y limitando la frecuencia y la duración de las llamadas.
15. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.

16. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo inalámbrico.
17. Respete rigurosamente las instrucciones mencionadas en este manual cuando utilice el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil u ordenador podrían resultar dañados.
18. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el objeto material.
19. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos a 15 cm de un marcapasos.
20. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos, mantenga el dispositivo en el lado contrario del implante.
21. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo volumen durante periodos prolongados, pueden producirse daños auditivos.



Seguridad de la información personal y los datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en el dispositivo puede provocar que su información personal y sus datos se pierdan o que otras personas puedan acceder a ellos. A continuación, encontrará diversas recomendaciones que le ayudarán a proteger su información personal y confidencial.

- Mantenga su dispositivo vigilado y en zonas seguras para evitar un uso no autorizado.
- Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para acceder a él.
- Intente realizar con frecuencia copias de seguridad de la información personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si empieza a utilizar un dispositivo distinto, asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en el antiguo.
- Si sospecha que pueda haber algún virus en los mensajes o los correos electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite las páginas web que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de su información personal.
- Si usa servicios como el anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para

dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos servicios no estén en uso, desactívelos.

- Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y realice regularmente análisis en busca de virus.
- Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que vaya a instalar procedan de fuentes fidedignas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas por si contienen virus.
- Instale el software de seguridad o parches publicados por los proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su ubicación. Por lo tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su ubicación.
- El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Dichos proveedores usan esta información para mejorar sus productos y servicios.

Información sobre la SAR

Este dispositivo cumple las directivas relativas a la exposición a radiofrecuencias cuando

se utiliza cerca de la cabeza o a una distancia mínima de 5 mm del cuerpo.

Según las

recomendaciones de la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), el límite SAR es de 2,0 vatios/kg para cabeza y cuerpo y 4,0 vatios/kg para extremidades, de media, para 10 gramos de tejido celular que absorbe la mayor cantidad de frecuencias.

Valores máximos para este modelo:

- SAR cabeza: 1,13 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR cuerpo: 1,60 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR extremidad: 3,63 (W/kg) ==> valor límite autorizado: 4 (W/kg)

Conformidad legislativa

Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 2014/53/CE. La Declaración de conformidad del teléfono está disponible en la web: www.crosscall.com



Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA

Información técnica

Teléfono

Modelo	SPIDER-X5
Dimensiones	130,5 × 60 × 15 mm
Peso	130 g



Descripción	
1	Aceptar/Seleccionar
2	Menú
3	Responder
4	Bloquear teclado
5	Micrófono
6	Altavoz auricular
7	Atajos/navegación
8	Contactos
9	Colgar/encender
10	Linterna
11	Silenciador
12	Puerto de carga USB
13	Entrada para auriculares
14	Cámara
15	Linterna
16	Flash
17	Altavoz

Cargador

Marca	Crosscall
Modelo	TUEU050055-A00
Tensión de entrada	100-240V ~
Frecuencia de la CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	5.0V ===
Intensidad de salida	0.55A
Potencia de salida	2.75W
Eficiencia media en activo	69.79%
Eficiencia a baja carga (10 %)	N/A
Consumo eléctrico en vacío	0.078W

Menús de función

Gestor de archivos

Puede utilizar este gestor de archivos para ordenar sus archivos en carpetas.

Si dispone de una tarjeta de memoria, los archivos almacenados en ella irán organizados aparte.

Seleccione «Teléfono» o «Tarjeta de memoria» y seleccione las opciones para navegar, copiar, eliminar, renombrar o mover archivos.

- **Abrir:** Seleccione esta opción para abrir archivos recibidos, imágenes,

sonidos, libros electrónicos, música y fotos.

- **Formatear:** Para formatear el teléfono o la tarjeta de memoria.

Contactos

Los números de teléfono y el nombre de sus contactos pueden almacenarse en el teléfono o en la tarjeta SIM.

El teléfono tiene capacidad para guardar hasta 500 pares de números y nombres.

Nota:

La capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta que se trate.

Llamadas

Historial de llamadas

Con esta función podrá consultar o borrar el registro de llamadas perdidas, emitidas o recibidas.

Ajustes de llamadas

- **Lista negra:** Puede definir hasta 20 números. Si activa la función de Lista negra, no recibirá llamadas procedentes de esos números.
- **Rellamada automática:** Seleccione «On» u «Off» para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el teléfono volverá a

marcar automáticamente el mismo número al que acaba de llamar si no le han respondido a esa llamada. Durante el período de rellamada automática, no podrá marcar otros números. Pulse la tecla Colgar/encender para finalizar el proceso de rellamada automática. Puede definir hasta un máximo de 10 rellamadas automáticas seguidas.

Nota:

La compatibilidad de esta función depende de la operadora de telefonía con la que esté registrada la tarjeta SIM.

- **Aviso de duración de llamadas:** Para saber la duración de una llamada en curso con un tono único o cada cierto tiempo.
- **Finalización rápida automática:** Esta función se puede activar o desactivar.
- **Rechazar con SMS:** Esta función se puede activar o desactivar.
- **Modo de respuesta:** Para seleccionar el tipo de respuesta en función de las necesidades.

Mensajes

Este teléfono es compatible con el servicio de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS). Puede enviar mensajes de texto y gestionar los mensajes recibidos y enviados.

Desde la pantalla de inicio, entre en el menú principal pulsando la tecla superior

izquierda, seleccione «Crear mensaje» para entrar en la pantalla de escritura de mensajes y pulse la tecla superior izquierda para seleccionar otras operaciones.

Multimedia

Cámara

Esta función permite hacer fotos y grabar vídeos.

En la pantalla de captura de imágenes, pulse el cursor arriba o abajo para acercar o alejar la imagen. Pulse el botón Aceptar para hacer la foto o comenzar la grabación de un vídeo. Pulse la tecla superior izquierda para entrar en los ajustes de la cámara o seleccionar otro tipo de captura de imágenes. Pulse la tecla superior derecha para salir de la aplicación Cámara.

Reproductor multimedia

Esta aplicación permite reproducir archivos de sonido o de vídeo.

En la pantalla del reproductor multimedia, pulse el cursor arriba para reproducir o pausar; mantenga pulsado el cursor derecho para avanzar o mantenga pulsado el cursor izquierdo para retroceder. Pulse la tecla 0 para ver el vídeo a pantalla completa. Pulse * o # para regular el volumen.

Visor de imágenes

Esta aplicación permite ver imágenes guardadas en el teléfono o la tarjeta de memoria.

En la pantalla de la aplicación de imágenes, pulse 1 para girar la imagen en el sentido antihorario; pulse 3 para girarla en el sentido horario; pulse 4 para alejar la imagen; pulse 6 para acercarla a la imagen; pulse 5 para agrandar la imagen al máximo; pulse Aceptar para girar la imagen en la dirección indicada por el icono; pulse la tecla superior izquierda para seleccionar otros ajustes; pulse la tecla superior derecha para volver atrás.

Grabadora

Esta aplicación permite grabar sonido.

Pulse el cursor arriba para iniciar o pausar la grabación; pulse la tecla superior derecha para detener y guardar automáticamente la grabación; pulse la tecla Colgar/encender para salir de la aplicación sin guardar el archivo; pulse la tecla superior izquierda y seleccione «Lista» para ver las grabaciones, seleccione un archivo y pulse Aceptar para reproducirlo. Pulse el cursor abajo para reproducir o pausar; pulse el cursor izquierdo o derecho para reproducir la grabación anterior o la siguiente, respectivamente. Pulse el cursor arriba para iniciar una nueva grabación.

Nota:

La duración de las grabaciones depende de la capacidad de memoria del teléfono.

Radio FM

Este teléfono dispone de radio FM, que funciona como una radio tradicional, con sintonización automática de emisoras y memorización de canales. La radio se puede usar mientras se estén utilizando otras aplicaciones.

Organizador

Alarma

Puede utilizar alarmas como recordatorios. El teléfono dispone de cinco alarmas diferentes que vienen desactivadas por defecto. Puede configurar la hora, el intervalo de avisos sonoros y el timbre de cada alarma. Además, puede activar una o varias alarmas en función de sus necesidades.

Calculadora

La calculadora permite realizar cálculos matemáticos. Pulse el cursor arriba, abajo, izquierdo o derecho para seleccionar las operaciones +, -, ×, ÷, respectivamente. Pulse = para obtener el resultado. Pulse la tecla superior izquierda para borrar cifras o la tecla superior derecha para salir.

Calendario

El calendario le permite anotar y recordar citas importantes. Esta aplicación muestra una vista mensual del calendario. Los días con citas guardadas aparecen resaltados.

Reloj mundial

El reloj mundial permite consultar la hora de múltiples ciudades en distintos husos horarios.

Notas

Esta función permite guardar anotaciones. Pulse la tecla superior izquierda para añadir un recordatorio. Pulse la tecla superior derecha para salir de este menú.

Conversor

El conversor permite hacer cálculos de conversión entre diferentes unidades de medida.

Cronómetro

El cronómetro es una sencilla aplicación para medir tiempos y permite guardar varios resultados, además de suspender o reanudar tiempos cronometrados.

Tareas

Esta función permite guardar recordatorios de tareas.

Linterna

Esta función permite utilizar el móvil como una linterna.

Ajustes

Ajustes del teléfono

- **Fecha y hora:** Seleccione una ciudad, introduzca la fecha y la hora en el formato que desee y seleccione una opción de ajuste de la hora (por uso horario o automático).
- **Encendido y apagado programado:** Esta función permite determinar la hora de encendido y la hora de apagado del teléfono. En cada horario programado, también puede configurar el estado del teléfono.
- **Idioma:** Para seleccionar el idioma de los menús.
- **Idioma de escritura preferido:** Para seleccionar el idioma de entrada de texto.
- **Pantalla:** Para configurar el fondo de pantalla y la visualización de la fecha y la hora en la pantalla.
- **Tecla de atajo:** Permite configurar las teclas de dirección como atajos de teclado hacia funciones o menús determinados. Desde la pantalla de

inicio, pulse cualquiera de esas teclas para que se inicie la función determinada.

- **Modo vuelo:** Puede seleccionar el modo «Normal», el modo «Vuelo» o «Preguntar al encender el teléfono».
- **Retroiluminación LCD:** Puede configurar el brillo de la pantalla y el intervalo de tiempo para que se desactive la retroiluminación tras ese período de inactividad.

Ajustes de llamadas

Desde el menú principal, seleccione Ajustes > Ajustes de llamadas.

- **Facturación**

Coste de llamadas: Para ver y reiniciar el coste de la última llamada y el total de llamadas.

Duración de las llamadas: Para ver y reiniciar la duración de la última llamada y de todas las llamadas emitidas y recibidas.

- **Llamada en espera:** Para activar, desactivar o consultar el estado del aviso sonoro de una segunda llamada entrante.
- **Desvío de llamadas:** Esta función permite activar el desvío de llamadas entrantes hacia otro número previamente especificado.
- **Bloqueo de llamadas:** Esta función permite bloquear determinadas llamadas salientes. Para configurar esta función, se necesita un código

de bloqueo de red, que deberá solicitar a su operadora de telefonía. Si el código es incorrecto, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Después de seleccionar una opción de bloqueo de llamadas, seleccione «Activar» o «Desactivar».

El móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo de llamadas para establecer conexión con la red.

Al cabo de un momento, la red responderá y enviará el resultado de la operación al teléfono móvil.

- **Identificador de llamadas**

Determinado por la operadora: Esta función depende de la red de su país.

Ocultar identificador: Para ocultar su identidad y no se vea su número de teléfono cuando realice llamadas.

Enviar identificador: Para que se vea su número de teléfono cuando realice llamadas.

- **Ajustes avanzados**

Lista negra: Si añade números de teléfono a la lista negra, se bloquearán automáticamente las llamadas entrantes procedentes de esos números.

Lista blanca: Si añade números de teléfono a esa lista blanca, el teléfono solo aceptará llamadas procedentes de esos números.

Rellamada automática: Esta función permite volver a llamar automáticamente a un número de teléfono cuando no responde la primera vez.

Aviso de duración de llamadas: Para saber la duración de una llamada en curso con un tono único o cada cierto tiempo.

Finalización rápida automática: Esta función permite colgar una llamada automáticamente después de un período de tiempo previamente definido.

Rechazar con SMS: Esta función permite enviar un mensaje de texto cuando se rechaza una llamada.

Modo de respuesta: Para determinar el tipo de respuesta en función de las necesidades.

Conectividad

- **Anclaje a Internet:** Consulte el apartado «Ayuda» de este menú si necesita información al respecto.
- **Datos móviles:** Seleccione las opciones de GPRS y de itinerancia en el servicio de datos.

Ajustes de seguridad

- **Seguridad del teléfono**

Para proteger el teléfono y la información personal que contiene, se puede

definir la introducción de una contraseña determinada cada vez que se encienda el teléfono. Si se introduce incorrectamente la contraseña después de tres intentos, el teléfono se bloqueará. La contraseña por defecto es 1122.

- **Bloqueo automático del teclado**

El bloqueo de teclado evita usos accidentales del teléfono, pero no impide recibir llamadas ni hacer llamadas de emergencia.

- **Gestor de certificados**

Esta función permite gestionar certificados.

Reiniciar ajustes de fábrica

Esta función permite borrar todos los datos personales almacenados en el teléfono, los archivos descargados y los ajustes del sistema o de las aplicaciones. La contraseña del teléfono por defecto es 1122.

Nota:

Tenga especial cuidado al utilizar esta función. Efectúe una copia de seguridad del teléfono antes de utilizar esta función.

Perfiles

El usuario puede cambiar de un modo a otro en función del momento o las necesidades.

Perfiles disponibles: General, Silenciado, Reunión o Exteriores.

- **General:** Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar Activar, Personalizar, Reiniciar.
- **Silenciado:** Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar este modo.
- **Reunión:** Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar este modo.
- **Exteriores:** Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar y activar este modo.

Servicios

Servicios de Internet

Active la función GPRS/WCDMA para conectarse a Internet.

- Página de inicio: para definir la página de inicio de Internet.
- Marcadores: para consultar más rápidamente las páginas web que se visitan con frecuencia.
- Buscar o introducir URL: para escribir manualmente una URL.
- Últimas direcciones: URL de la última página visitada.
- Páginas recientes: para ver las páginas web recientemente consultadas.
- Guardar páginas: para guardar páginas web y poder consultarlas después sin conexión a Internet.
- Ajustes: para editar el historial, borrar la memoria caché o la información personal de la tarjeta SIM.


Precauciones importantes de seguridad

Para evitar posibles daños auditivos, evite escuchar a un volumen excesivo durante períodos largos.

Utilice la batería suministrada para evitar el riesgo de explosiones y respete las recomendaciones cuando se vaya a deshacer de la batería. Recicle su teléfono.

El logotipo de RAEE que aparece en el producto indica que este dispositivo no se puede tirar junto con el resto de la basura común.



Respete las disposiciones de las normativas locales sobre la  eliminación de teléfonos usados, baterías y envoltorios de teléfonos, y llévelos al punto de recogida correspondiente para su reciclaje. Los teléfonos y las baterías no se deben tirar en los contenedores de residuos domésticos. Lleve las baterías de litio usadas o que no necesite a los lugares de recogida apropiados. No las tire en los contenedores de residuos domésticos.