


TREKKER-M1 CORE

BEDIENUNGSANLEITUNG

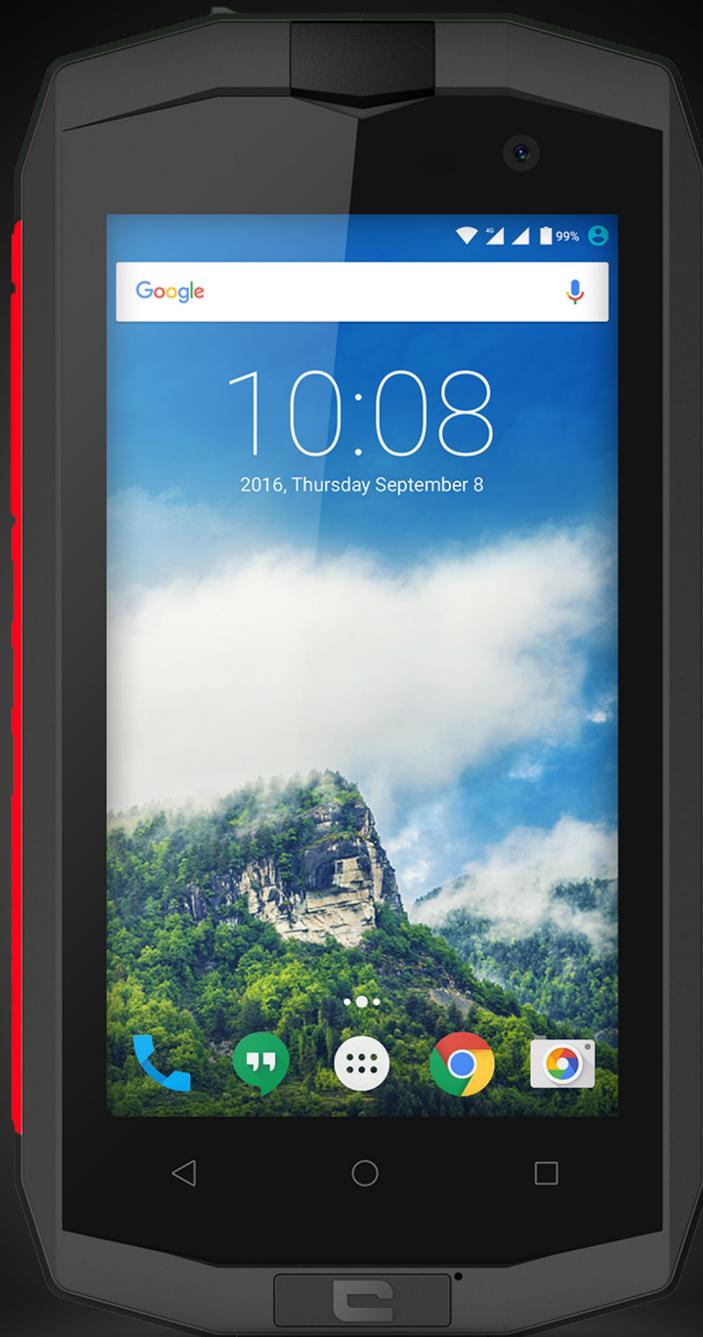

Vielen Dank, dass Sie dieses Mobiltelefon erworben haben.

Lesen Sie sich bitte zur sicheren und adäquaten Anwendung des Geräts alle Sicherheitsvorkehrungen und dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.

Inhalt, Bilder und Screenshots in diesem Handbuch können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Copyright © 2016 Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	5
GEHÖRSCHUTZ	10
PRIVATE INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ	10
MEDIZINISCHE GERÄTE	12
STROMVERSORGUNG UND AUFLADEN	13
UMWELTSCHUTZ	14
REINIGUNG UND WARTUNG	15
SAR-INFORMATIONEN	16
NOTRUF	16
KONFORMITÄT	17
URHEBERRECHT	17
IHR NEUES TELEFON	18
ÜBERSICHT	18
TASTENFUNKTIONEN	20
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	22
LADEN DES AKKUS	26
LADEN DES AKKUS	26
LADEZEIT	26

GRUNDFUNKTIONEN	29
<hr/>	
EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES	29
KONFIGURIEREN DES TELEFONS NACH DEM ERSTEN EINSCHALTEN	29
ENTSPERREN DES DISPLAYS	31
IHR DISPLAY	32
BENACHRICHTIGUNGS-PANEL	33
ÖFFNEN DES BENACHRICHTIGUNGS-PANELS	33
ANPASSEN DES BILDSCHIRMES	34
HAUPTFUNKTION	35
<hr/>	
ANRUFE TÄTIGEN UND ANNEHMEN	35
KONTAKTE HINZUFÜGEN	36
NACHRICHTEN SENDEN	38
MUSIK	39
KAMERA	39
CHROME	40
MIT NETZWERKEN VERBINDEN	41
WICHTIGE INFORMATIONEN	42
<hr/>	
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	44
<hr/>	
FEHLERBEHEBUNG	45
<hr/>	

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie sich bitte zur korrekten Nutzung Ihres Mobiltelefons die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch.

1. Zerschmettern, werfen oder durchlöchern Sie Ihr Mobiltelefon nicht. Fallen, Quetschen und Verbiegen des Mobiltelefons sollte vermieden werden.
2. Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.
3. Modifizieren oder wiederaufarbeiten Sie das Telefon nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und setzen Sie es weder diesen noch Brand-, Explosions- oder anderen Gefahren aus.
4. Verwenden Sie das Telefon bei Temperaturen zwischen -20 °C und 60 °C.
5. Aufgrund von Temperaturschwankungen kann sich der Druck erhöhen oder reduzieren und die Audioqualität verschlechtern. Öffnen Sie die Abdeckungen, damit Luft entweichen kann.
6. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in feuchten Umgebungen wie dem Badezimmer. Waschen Sie Ihr Mobiltelefon nicht oder weichen Sie es nicht

in Flüssigkeiten ein.

7. Sie haben gerade ein Mobiltelefon erworben, das der internationalen Normvorschrift für Dichtigkeit IP67 entspricht. Um die optimale Nutzung und Wasserdichtigkeit des Geräts zugewährleisten, achten Sie darauf, dass sämtliche Verschlüsse und die Abdeckung des Akkufachs ordnungsgemäß geschlossen sind.
8. Öffnen Sie die Abdeckung des Telefons nicht unter Wasser oder in einer sehr feuchten Umgebung.
9. Die Gummidichtung an der rückseitigen Abdeckung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Abdeckung darauf, die Gummidichtung nicht zu beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung frei ist von Rückständen wie Sand oder Staub, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
10. Die hintere Abdeckung und die Verschlüsse können sich bei Stürzen oder Stößen lösen. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen und Verschlüsse richtig ausgerichtet und ganz geschlossen sind.
11. Wird das Gerät ins Wasser getaucht oder werden Mikrofon oder Lautsprecher nass, kann das Klangbild während eines Telefonats undeutlich werden. Sorgen Sie mit einem trockenen Tuch dafür, dass das Mikrofon und der Lautsprecher sauber und trocken sind.
12. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen

und weichen Tuch.

13. Die Wasserdichtigkeit des Geräts kann unter bestimmten Bedingungen leichte Vibrationen verursachen. Diese Vibrationen, beispielsweise bei hoher Lautstärke, sind vollkommen normal und beeinträchtigen die Leistung des Geräts nicht.
14. Zerlegen Sie es nicht und verwenden Sie kein Zubehör, das die wasserdichte Folie des Mikrofons oder die Lautsprecher beschädigen könnte.
15. Reinigen Sie das Mobiltelefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Wasser noch Alkohol oder Reinigungsmittel oder andere Chemikalien.
16. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Nutzung untersagt ist oder wenn die Nutzung des Telefons zu Störungen führen kann oder Gefahren entstehen können.
17. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht während der Autofahrt.
18. Folgen Sie allen Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
19. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Telefons kann zu Störungen der elektronischen Kontrollen im Flugzeug führen.

20. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von elektronischen Hochpräzisions-Geräten aus. Die Verwendung des Telefons kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.
21. Versuchen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör zu demontieren. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Telefon warten oder reparieren.
22. Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör nicht in Container mit starken elektromagnetischen Feldern.
23. Bewahren Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Die Strahlungen des Telefons können dazu führen, dass die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
24. Bitte sichern Sie alle wichtigen Daten, da beispielsweise Reparaturen zu einem Datenverlust führen können.
25. Trennen Sie während der Formatierung des Speichers oder Vorgängen der Datenübertragung nicht die Verbindung des Mobiltelefons. Dadurch könnte ein Programmfehler oder die Beschädigung von Dateien verursacht werden.
26. Das Telefon sollte nur mit einer USB-Schnittstelle der Version USB 2.0 verbunden werden.
27. Das Mobiltelefon muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Bewahren Sie Ihr Telefon nicht an Orten mit hohen Temperaturen auf oder benutzen Sie es nicht an Orten, an denen entzündliche Gase verwendet

- werden, wie z. B. Tankstellen.
28. Halten Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör von Kindern fern. Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung Ihres Mobiltelefons ohne Aufsicht.
 29. Halten Sie das Telefon und das Ladegerät von Kindern fern. Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung des Telefons, des Akkus oder des Ladegerätes ohne Aufsicht.
 30. Halten Sie kleine Zubehörteile des Telefons von Kindern fern, um Erstickungsgefahr oder eine Blockade in der Speiseröhre durch Verschlucken zu vermeiden.
 31. Benutzen Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um der Gefahr von Explosionen vorzubeugen.
 32. Folgen Sie allen Gesetzen und Verordnungen bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten. Respektieren Sie die Privatsphäre und juristischen Rechte anderer, wenn Sie Ihr Mobilfunkgerät benutzen.
 33. Folgen Sie den relevanten Anweisungen dieses Handbuches genau, wenn Sie das USB-Kabel benutzen. Andernfalls könnte Ihr Mobiltelefon oder Ihr PC beschädigt werden.
 34. Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz, machen Sie sich bitte genauestens mit dem Mobiltelefon vertraut.
 35. Um Störungen vorzubeugen, halten Sie das Gerät bitte mindestens 15 cm von Herzschrittmachern entfernt.

36. Um Störungen eines Herzschrittmachers vorzubeugen, benutzen Sie das Gerät bitte auf der entgegengesetzten Seite des Implantats.
37. Der längere Gebrauch des Audioplayer bei voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

Gehörschutz

1. Dieses Telefon entspricht den Richtlinien zur Beschränkung der maximalen Lautstärke. Das längere Tragen von Kopfhörern bei voller Lautstärke kann zur Schädigung des Hörvermögens führen! 
2. Stellen Sie die Lautstärke leiser oder verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es für Ihre Ohren unangenehm ist.
3. Stellen Sie das Telefon nicht zu laut ein. Ärzte warnen davor, das Gehör über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken auszusetzen.
4. Übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen.
5. Um Gehörschäden vorzubeugen, sollten Sie das Telefon nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke benutzen.
6. Bitte verwenden Sie die für Ihr Telefon vorgesehenen Kopfhörer.

Private Informationen und Datenschutz

Die Nutzung bestimmter Funktionen oder Anwendungen Dritter auf Ihrem Gerät

kann zum Verlust Ihrer privaten Informationen und Daten führen, was zur Folge haben könnte, dass andere auf diese zugreifen könnten. Sie sollten bestimmte Maßnahmen anwenden, um Ihre privaten und vertraulichen Informationen zu schützen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, um unbefugten Zugriff vorzubeugen.
- Aktivieren Sie Ihre Bildschirmsperre und erstellen Sie ein Passwort oder Entsperrmuster, um auf das Gerät zugreifen zu können.
- Sichern Sie regelmäßig Ihre privaten Informationen auf Ihrer SIM/USIM-Karte, Speicherkarte oder dem Speicher Ihres Geräts. Wenn Sie Ihr Gerät austauschen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle privaten Informationen auf Ihrem alten Gerät löschen oder übertragen.
- Wenn Sie sich über mögliche Viren in Nachrichten oder E-Mails von Fremden Absendern Sorgen machen, können Sie diese löschen, ohne sie vorher zu öffnen.
- Wenn Sie auf Ihrem Gerät im Internet browsen, meiden Sie Websites, die ggf. ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. So können Sie dem Diebstahl vertraulicher Informationen vorbeugen.
- Wenn Sie Dienste wie WLAN-Tether oder Bluetooth benutzen, sollten Sie für diese Dienste Passwörter einrichten, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht genutzt werden.

- Installieren Sie oder führen Sie ein Upgrade der Geräte-Sicherheitssoftware durch und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Viren.
- Erwerben Sie Anwendungen von Drittunternehmen nur von zuverlässigen Quellen. Anwendungen von Drittunternehmen sollten stets auf Viren überprüft werden.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches, die von Drittanbietern von Anwendungen herausgegeben werden.
- Einige Anwendungen schreiben die Übertragung von Ortsinformationen vor. Infolgedessen kann dieser Drittanbieter Ihre Ortsinformationen für andere freigeben.
- Ihr Gerät bietet Drittanbietern ggf. Erkennungs- und Diagnoseinformationen an. Drittanbieter nutzen diese Informationen, um ihre Produkte und Servicedienste zu verbessern.

Medizinische Geräte

1. Folgen Sie allen Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen.
2. Implantierte medizinische Geräte wie beispielsweise ein Herzschrittmacher können durch das Gerät beeinträchtigt werden.
3. Um implantierte medizinische Geräte vor möglichen Störungen durch die Strahlen des Telefons zu schützen, halten Sie das Gerät mindestens 20 cm

entfernt.

4. Tragen Sie das Gerät nicht in der Brusttasche.
5. Schalten Sie das Gerät sofort aus, sobald Sie irgendeine Störung vermuten.

Stromversorgung und Aufladen

1. Der Adapter sollte in der Nähe der Ausstattung installiert und leicht zugänglich sein. EU Modellname des Ladegerätes: A31-501000, Eingang: AC 100-240V 50/60Hz 0,2 A (maximal), Ausgang: DC 5 V 1 A.
UK Modellname des Ladegerätes: A806A-050100U-UK1, Eingang: AC 100-240V 50/60Hz 0,2 A (maximal), Ausgang: DC 5 V 1 A.
2. Der Stecker wird als Trennvorrichtung des Adapters angesehen.
3. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Telefon geliefert wird. Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann ernsthafte Folgen haben und das Telefon dauerhaft beschädigen.
4. Verwenden Sie nur den Adapter, der mit dem Telefon geliefert wurde.
5. Der Adapter darf nur in Innenräumen verwendet werden.
6. Das Netzkabel wird als Verbindungsgerät verwendet. Die Steckdose sollte leicht zugänglich sein, und der Zugang sollte während des Aufladens nicht blockiert werden.
7. Um das Telefon vom Strom abzutrennen, ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose.

8. Vermeiden Sie das Abdecken der Belüftungsöffnungen etwa durch eine Zeitung, eine Tischdecke oder einen Vorhang, um die Belüftung nicht zu beeinträchtigen und eine Überhitzung oder Fehlfunktion zu vermeiden.
9. Halten Sie das Telefon von solchen Gegenständen mindestens 10 cm entfernt.
10. Das Telefon sollte in einem moderaten Klima verwendet werden.
11. Das Telefon ist mit einem internen aufladbaren Akku ausgestattet. Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Wärme wie Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
12. Vor der Entsorgung des Telefons muss der Akku herausgenommen werden.
13. Der Akku muss separat entsorgt werden.
14. Der Akku enthält Schadstoffe und umweltschädliche Materialien.
15. Stecken Sie aufgrund der Gefahr eines Stromschlags keinen Stecker mit nassen Händen in den USB-Port bzw. ziehen Sie keinen Stecker aus dem USB-Port heraus.

Umweltschutz

Bitte halten Sie die örtlichen Bestimmungen für Telefonverpackungen, Akkus und die Entsorgung gebrauchter Telefone ein, und geben Sie das Telefon zum ordnungsgemäßen Recycling an einer Sammelstelle ab. Werfen Sie keine gebrauchten Telefone oder Akkus in den Hausmüll.



Bringen Sie Ihre verwendeten und unbrauchbaren Lithium-Akkus an die dafür vorgesehene Stelle. Werfen Sie sie nicht in eine Mülltonne.

Vorsicht! Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein nicht zulässiges Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Anweisungen entsprechend.

Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie es reinigen oder warten. Ziehen Sie das Ladegerät sowohl aus dem Telefon als auch aus der Steckdose, um elektrische Schläge oder einen Kurzschluss des Akkus oder des Ladegerätes zu vermeiden.
2. Reiben Sie das Telefon oder das Ladegerät nicht mit einer chemischen Substanz (Alkohol, Benzin) oder chemischen oder abrasiven Reinigungsmitteln, um eine Beschädigung von Teilen oder eine Fehlfunktion zu vermeiden. Sie können das Gerät mit einem leicht befeuchteten, antistatischen weichen Tuch reinigen.
3. Kratzen oder modifizieren Sie nicht die Schale des Telefons, da Farbsubstanzen eine allergische Reaktion hervorrufen können. Tritt eine solche Reaktion auf, benutzen Sie das Telefon nicht mehr und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
4. Wischen Sie Staub vom Netzstecker ab und halten Sie ihn trocken, um

Brandgefahr zu vermeiden.

5. Funktionieren das Telefon oder Zubehörteile nicht richtig, kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle vor Ort.
6. Bauen Sie das Telefon oder seine Zubehörteile nicht selber auseinander.

SAR-Informationen

Dieses Gerät ist konform mit allen Richtlinien hinsichtlich der Hochfrequenzexposition, wenn es in der Nähe des Kopfes oder mit einem minimalen Abstand von 5 mm vom Körper benutzt wird. Gemäß der ICNIRP-Richtlinien ist der SAR auf 2,0 Watt/kg für Kopf- und Körperregion beschränkt und auf 4,0 Watt/kg für die Gliedmaßen, bei einem Durchschnitt von 10 g Zellgewebe, wo die meisten Frequenzen absorbiert werden.

Maximalwerte für dieses Modell:

- SAR Kopfregeion: 0.405 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 2 (W/kg)
- SAR Körperregion: 1.45 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 2 (W/kg)
- SAR Gliedmaßen: 3.16 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 4 (W/kg)

Notruf

Wenn Sie das Telefon in einer Notsituationen bei sich tragen und Empfang haben, können Sie damit einen Notruf absetzen. Die Notrufnummern sind

jedoch gegebenenfalls nicht in allen Netzwerken erreichbar, verlassen Sie sich deshalb für das Absetzen von Notrufen nie ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon.

Konformität

Das Gerät entspricht den erforderlichen Empfehlungen und sonstigen relevanten Voraussetzungen, die in dem Dokument 1999/5/CE aufgeführt sind. Der gesamte Wortlaut der Konformitätserklärung Ihres Telefons kann auf der folgenden Website nachgelesen werden: www.crosscall.com

CE 0700

Urheberrecht

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs bzw. das Herunterladen von Musik, Videos oder Bilddateien für den Verkauf oder für andere geschäftliche Zwecke kann eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze darstellen. Gegebenenfalls ist eine Genehmigung erforderlich, um urheberrechtlich geschützte Materialien, Kunstwerke und/oder Präsentationen vollständig oder teilweise zu kopieren bzw. aufzunehmen. Bitte halten Sie sich betreffend Aufnahme und Verwendung solcher Inhalte an alle relevanten Gesetzesvorschriften in Ihrem Land und Gerichtsbezirk.

Ihr neues Telefon

Übersicht



① Empfänger

④ Mikrofon

⑦ Programmierbare Taste

⑩ Menütaste

② Voice-Tasten

⑤ Distanz-/ Lichtsensor

⑧ Ein/Aus-Taste

③ Zurück-Taste

⑥ Frontkamera

⑨ Home-Taste



⑪ Sub.Mikrofon

⑫ Blitz/Taschenlampe

⑬ Lautsprecher

⑭ Hauptkamera

Tastenfunktionen

- **Netztaste:** Drücken Sie die Taste, um das Display ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Popup-Menü zu öffnen und zwischen Ausschalten, Neustart und Flugmodus zu wählen. Halten Sie die Ein/Aus-Taste mehr als 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot aufzunehmen.
- **Voice-Tasten:** Drücken Sie die Tasten im Anrufmodus, um die Hörerlautstärke oder die Lautstärke des Kopfhörers anzupassen; im Musik-, Video- oder Streamingmodus, um die Media-Lautstärke anzupassen; im allgemeinen Modus, um die Klingellautstärke anzupassen; bei einem eingehenden Anruf, um den Klingelton stumm zu schalten.
- **Zurück-Taste** Drücken Sie die Taste, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungs-Panel usw. zu schließen.
- **Home-Taste:** Über diese Taste kehren Sie von jeder Anwendung bzw. von jedem Bildschirm aus zurück zum Homescreen.
- **Menütaste:** Drücken Sie die Taste, um eine Liste mit Miniaturansichten von den Anwendungen zu öffnen, mit denen Sie zuletzt gearbeitet haben.
- **Funktionstaste:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um die voreingestellte Funktion zu aktivieren (voreingestellt ab Werk ist die Kamera).

Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol, um die Funktionstaste zu konfigurieren.

1. Tippen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Tasten“.
2. Tippen Sie auf „Funktionstaste“ und wählen Sie die Funktion aus, die Sie dieser Taste zuweisen möchten.

USB OTG (On The Go): Dieses Gerät verfügt über OTG-Funktionen. Bitte verwenden Sie ein Standard-OTG-Datenkabel oder ein USB-Anschlussgerät (nicht mitgeliefert), um die OTG-Funktionen zu nutzen.

NFC (Near Field Communication): Diese Technologie vereinfacht den Bluetooth-Kopplungsvorgang und ermöglicht den Datenaustausch, wenn das Telefon ein anderes NFC-Gerät berührt.

Halten Sie zur Aktivierung der NFC-Funktion die Statusleiste gedrückt und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungs-Panel zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf das NFC-Symbol. Sie finden die NFC-Einstellungen auch im Einstellungsmenü des Telefons. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol und anschließend auf „Mehr“. Tippen Sie dann auf das NFC-Feld, um die NFC-Funktion zu aktivieren.

HINWEIS: Distanz-/Lichtsensoren

Während Sie Anrufe erhalten oder tätigen, schaltet sich das Hintergrundlicht

automatisch aus, da das Telefon über den Distanz-/Lichtsensoren die Nähe zu Ihrem Ohr ausmacht. Dadurch verlängert sich die Laufzeit des Akkus und Sie aktivieren während eines Gespräches nicht unbeabsichtigt den Touchscreen.

WARNUNG:

Durch das Platzieren eines schweren Gegenstandes oder das Sitzen auf dem Telefon können die LCD- und Touchscreen-Funktionen beschädigt werden. Decken Sie den LCD-Distanz-/Lichtsensoren nicht mit einem Schutzfilm ab. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie Ihr neues Telefon erkunden können, müssen Sie es zunächst einrichten.

1. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

Dieses Gerät verfügt über einen nicht herausnehmbaren Akku. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung auf der Rückseite des Telefons mithilfe des Werkzeugs. Entnehmen Sie dann die Kartenfachabdeckung.

Warnung: Verwenden Sie das Werkzeug nicht zum Entnehmen der Kartenfachabdeckung, um Schäden an der Gummidichtung zu vermeiden.




2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

Setzen Sie SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 wie unten abgebildet in das Telefon ein. (mit Metallfläche nach unten).



3. Setzen Sie die Micro SD-Karte ein (optional).

Setzen Sie die MicroSD-Karte (bis zu 128 GB) wie dargestellt in das Telefon ein.

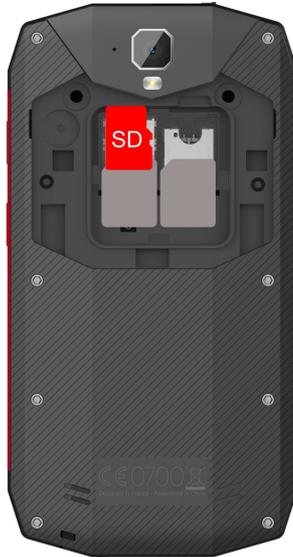

4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Setzen Sie die Karten richtig ein und vergewissern Sie sich anschließend, dass keine Verschmutzungen, wie Sand oder Staub, vorhanden sind, um Schäden an der Gummidichtung zu vermeiden. Drücken Sie den Dichtungsdeckel fest an.

Bringen Sie danach die Abdeckung an der Rückseite an und arretieren Sie sie. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um Schäden zu vermeiden.



Hinweise:

1. Ihr Telefon unterstützt nur Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Karten einzusetzen, da das Telefon dadurch beschädigt werden könnte.
2. Bitte entnehmen Sie die SIM-/SD-Karte nicht, während Sie in Gebrauch ist. Dies könnte zum Datenverlust oder einer Beschädigung führen. Crosscall haftet für keinerlei Verlust, einschließlich Datenverlust, aufgrund der fehlerhaften Verwendung einer SIM-/SD-Karte.
3. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie SIM-/SD-Karten austauschen oder herausnehmen.
4. Im Lieferumfang ist keine SD-Karte enthalten.

Laden des Akkus

Laden des Akkus

1. Stecken Sie den großen Stecker des USB-Kabels in das Ladegerät und den kleinen Stecker in den USB-Anschluss des Telefons. Bitte achten Sie auf die Richtung.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose mit Wechselspannung (100~240 V, 50/60 Hz), um das Gerät aufzuladen.
3. Nach dem Aufladen ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Mobiltelefon und anschließend das Ladegerät aus der Steckdose.

Ladezeit

1. Akkuleistung (Lithium-Polymer)

Standard-Akku	3000 mAh
Standby-Zeit	30 Tage
Sprechzeit	20 Stunden
GPS-Zeit	10 Stunden

2. Es gibt viele verschiedene Umstände, die die Standby-Zeit des Akkus beeinflussen können, dazu gehören lokale Netzwerkbedingungen, Telefoneinstellungen, häufige Inbetriebnahme, Anwendung von Datendiensten usw.
3. Die Akku-Leistung wird auch vom Ladezustand und der Temperatur

beeinflusst.

4. Bei einer geringeren Spannung der Netzstromversorgung ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich. Die Ladezeit hängt vom jeweiligen Ladezustand des Akkus ab.
5. Wird ein nicht standardmäßiges Ladegerät wie z. B. ein Computer verwendet, verlängert sich unter Umständen die Ladezeit.
6. Wird das Mobiltelefon während des Ladevorgangs benutzt, verlängert sich die Ladezeit.

Hinweise:

7. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Bitte nehmen Sie es nicht auseinander!
8. Bitte laden Sie vor dem ersten Gebrauch des Telefons den Akku voll auf, und trennen Sie nach dem ersten Ladevorgang die Verbindung zum Ladegerät sofort.
9. Bitte ziehen Sie den Strecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn das Telefon nicht aufgeladen wird.
10. Das Telefon schaltet sich eventuell nicht sofort ein, wenn der Akkustand niedrig ist. Nach einer gewissen Ladedauer schaltet das Telefon normal ein.
11. Das Mobiltelefon kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C sicher aufgeladen werden. Das Laden bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C schadet der Leistung des Akkus und verkürzt seine

Lebensdauer. Ein häufiges Laden bei extremen Temperaturen führt zu einer dauerhaft zu geringen Ladung oder der Beschädigung des Akkus.

12. Das Ladegerät ist von hoher Bedeutung für die Sicherheit. Verwenden Sie daher ein zugelassenes Ladegerät und beachten Sie die Sicherheitsanweisungen für seinen Gebrauch.

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Einschalten des Telefons

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite des Telefons und warten Sie einige Sekunden, bis das Display aufleuchtet.

Hinweis:

Wenn der Akku leer ist, laden Sie das Gerät mindestens 30 Minuten auf.



Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird und wählen Sie „Ausschalten“.

Konfigurieren des Telefons nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird ein Willkommensbildschirm angezeigt.


- Tippen Sie auf das Menü, um eine Sprache zu wählen.
- Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Telefon einzurichten.
- Um fortfahren zu können, müssen Sie eventuell mit einem (drahtlosen) Netzwerk verbunden sein.

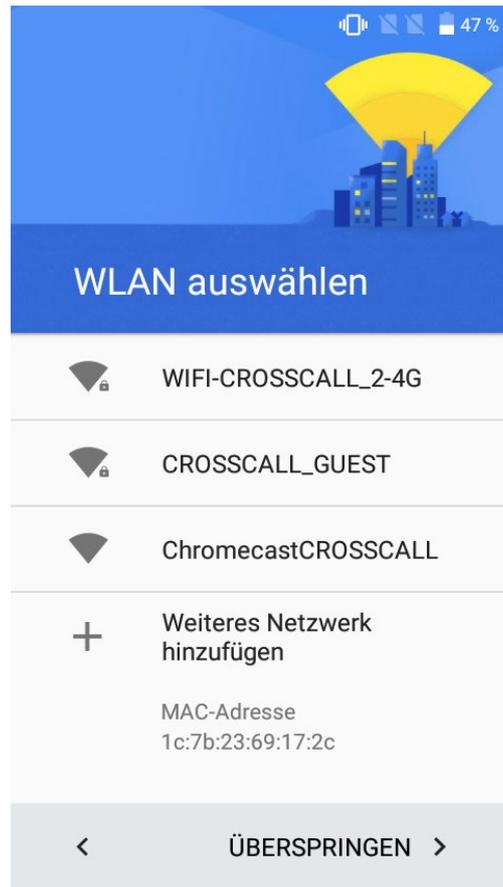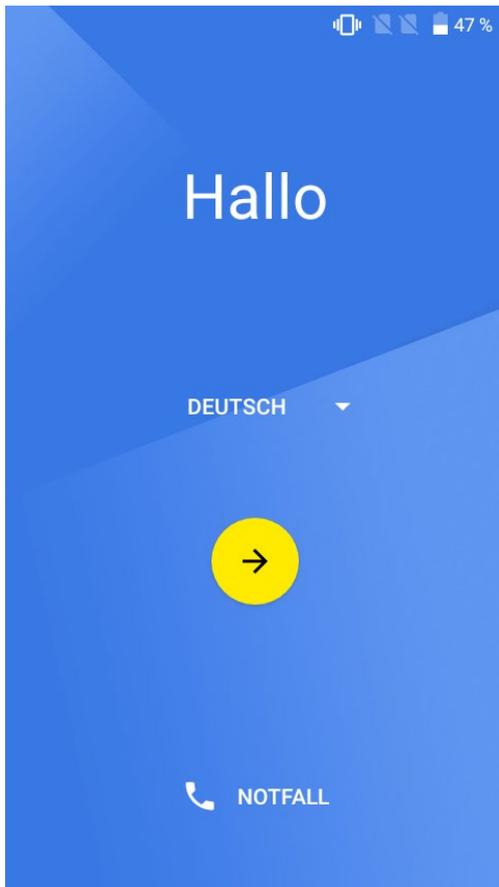

Um alle Funktionen und Dienste Ihres Android-Telefons, wie Zugriff auf Google Play™, Synchronisation von Kontakten oder Ihres Kalenders, nutzen zu können, müssen Sie ein Google-Konto konfigurieren. Wenn Sie kein Gmail- oder Google-Konto haben, richten Sie bitte ein solches ein.

Entsperren des Displays


Drücken Sie auf das Display und ziehen Sie den Finger nach oben, um das Display zu entsperren.

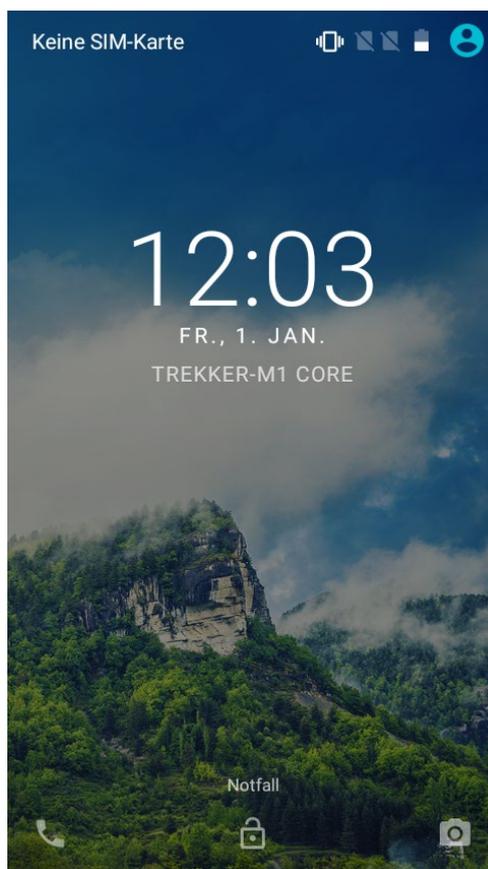

Ihr Display

Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen.

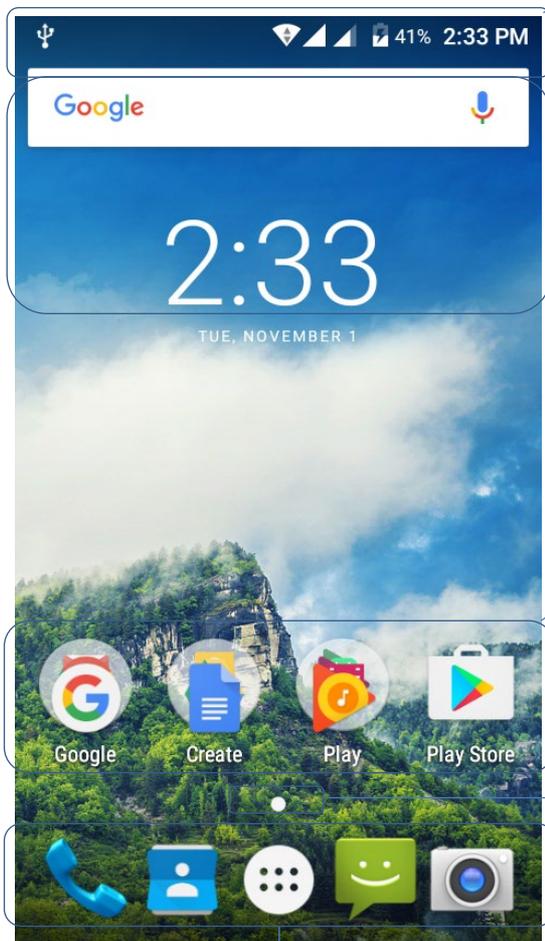

Statusleiste: Sie zeigt die Statusinformationen des Telefons an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustand und Benachrichtigungssymbole.

Widget: Widgets sind eigenständige Anwendungen, auf die über den Homescreen oder einen erweiterten Homescreen zugegriffen werden kann. Im Gegensatz zu einer Schnellbefehlstaste erscheint ein Widget als Anwendung auf dem Bildschirm.

Anwendungssymbole: Tippen Sie auf ein Symbol (Anwendung, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.

Anzeige des aktuellen Homescreens: Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.

Bereich der Schnellbefehlstasten: Bietet Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren auf jedem Homescreen.

Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Seiten. So verfügen Sie

über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Homescreen, um auf zusätzliche Seiten zuzugreifen.

Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, Kalendertermine und Alarme sowie über laufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für WLAN oder Akkustand, rechts angezeigt.





Anstehende Benachrichtigungen

Signalstärke und Akkustand

Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten.

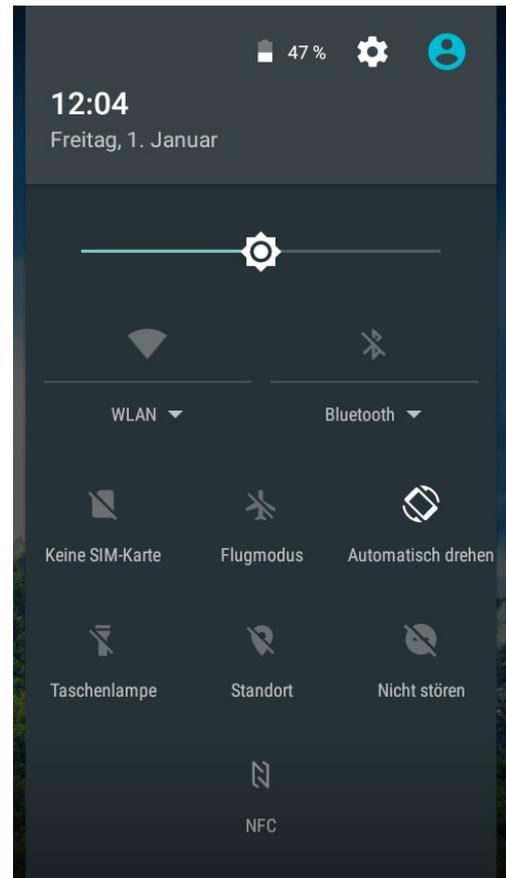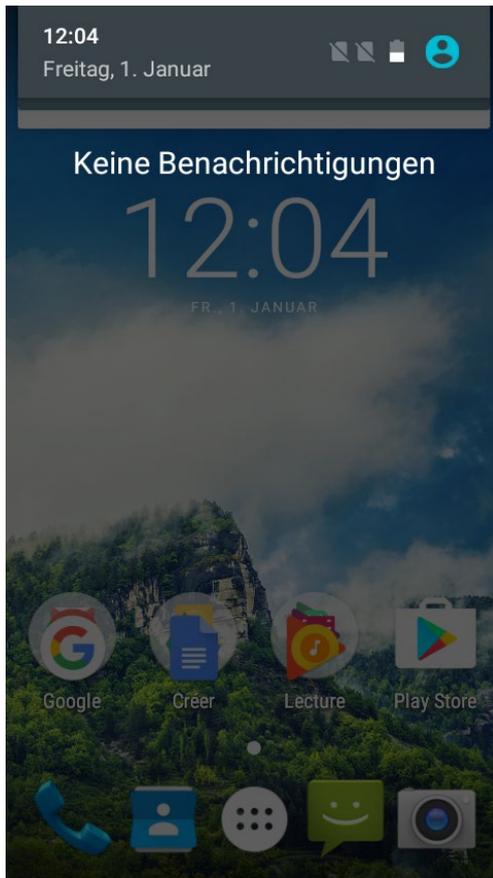


Wählen Sie im Benachrichtigungs-Panel „Optionen“, um schnell auf Bluetooth, WLAN, Mobile Datenverbindung, NFC usw. zuzugreifen.

Anpassen des Bildschirmes

Halten Sie das Display im Standby-Modus lange gedrückt und wählen Sie anschließend Optionen.

Sie können jetzt „Bildschirmhintergrund/Widgets oder Einstellungen“ wählen.

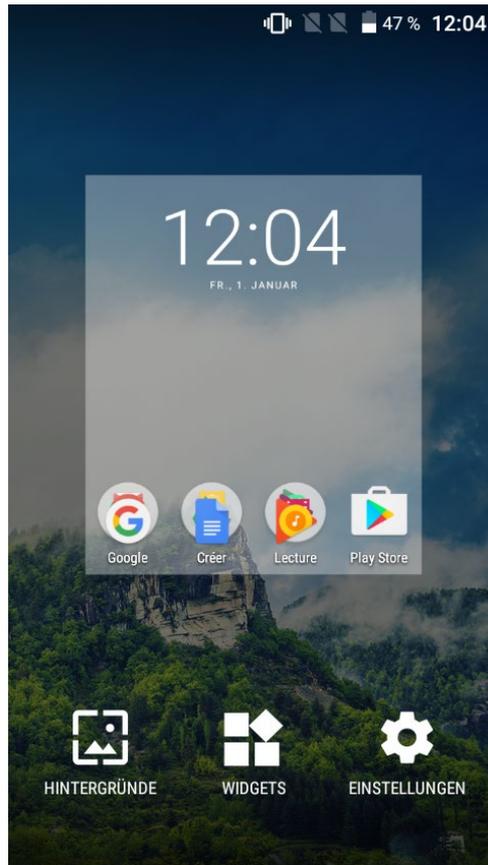

Hauptfunktion


Anrufe tätigen und annehmen

Tippen Sie auf das Telefon-Symbol, um das Telefon-Wählfeld im Ruhebildschirm zu öffnen.

Während der Eingabe können gespeicherte Telefonnummern automatisch durchsucht werden. Wählen Sie die richtige Telefonnummer aus und tippen Sie

auf die Anruf-Taste.

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Telefon-Taste und ziehen Sie diese nach rechts, um den Anruf zu beantworten.

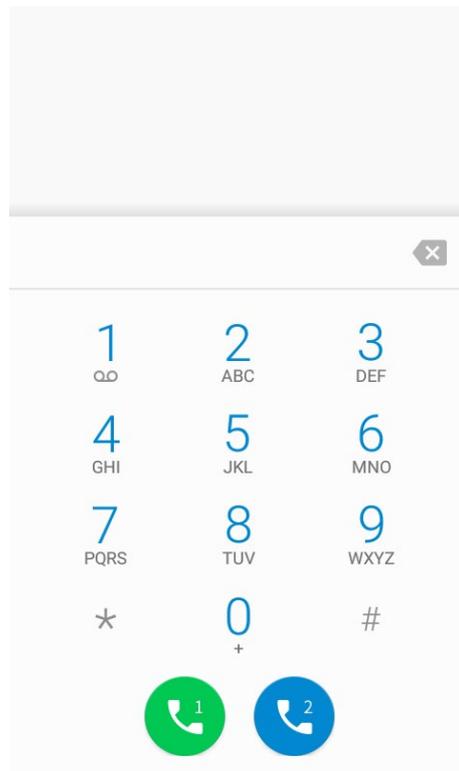

Kontakte hinzufügen


Tippen Sie auf das Kontakte-Symbol.

Klicken Sie auf „Neuer Kontakt“. Sie können Ihrem Telefon oder Ihrer Karte einen neuen Kontakt hinzufügen.

Klicken Sie auf „Konto anmelden“, um ein Konto hinzuzufügen und anschließend die Kontakte zu synchronisieren.

Tippen Sie auf „Kontakte importieren“, um die vCard-Datei aus dem Speicher zu importieren.

Tippen Sie auf das Suchen-Symbol und geben Sie die Telefonnummer oder den Namen ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt.

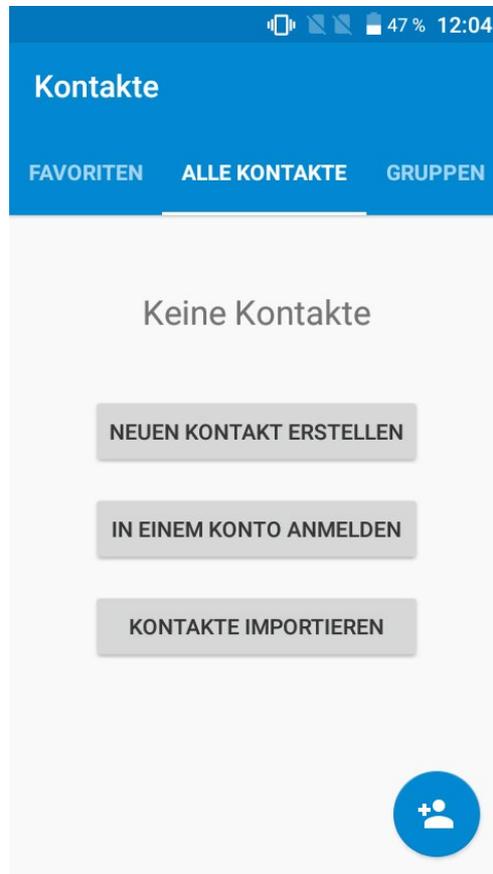


Nachrichten senden

Tippen Sie auf das Textnachrichten-Symbol.

Tippen Sie auf „+“, um eine Nachricht zu erstellen. Geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers ein, um einen übereinstimmenden Kontakt zu suchen.


Klicken Sie auf „Nachricht eingeben“, um die Nachricht zu bearbeiten.

Wenn Sie die Nachricht versenden möchten, wählen Sie Karte 1 oder Karte 2.

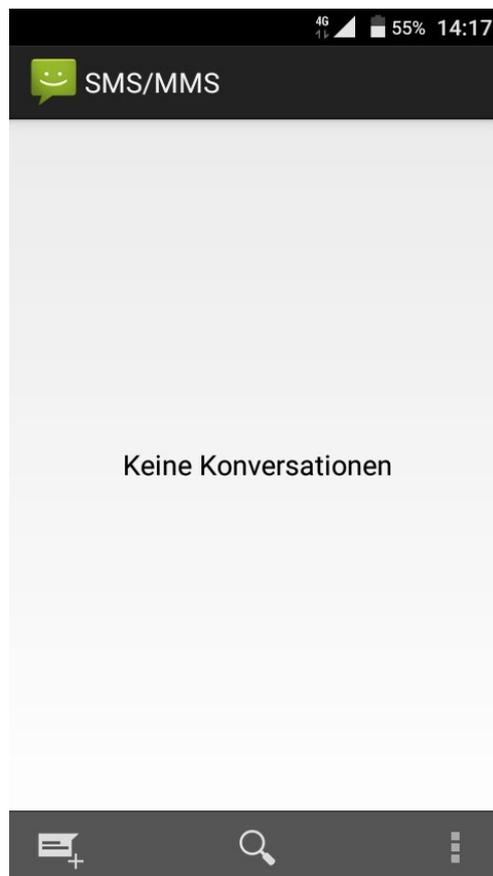

Musik

Tippen Sie auf das Musik-Symbol, um den Music Player aufzurufen.

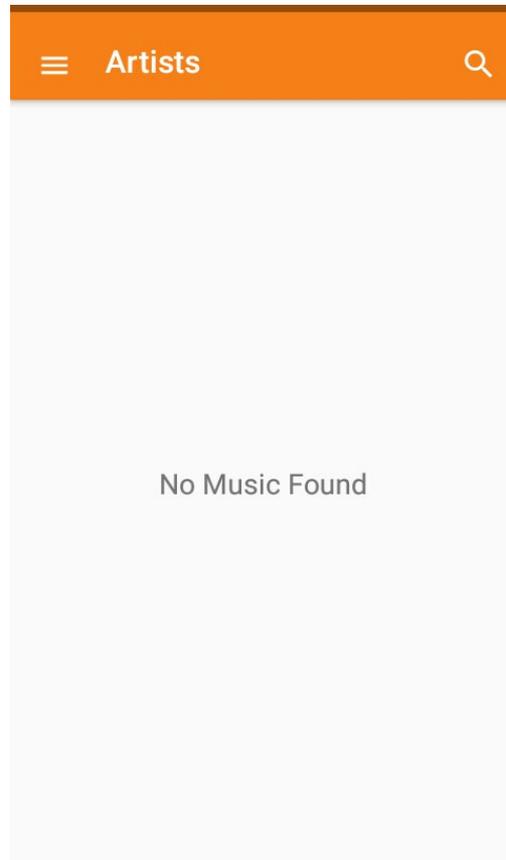

Kamera

Die Kamera-App ist eine Kombination aus Fotoapparat und Camcorder. Das Gerät verfügt über zwei Kameras: die Frontkamera (in Ihre Richtung) und die Hauptkamera auf der Rückseite des Telefons.



Fotos aufnehmen

1. Richten Sie das Telefon so aus, dass sich das Motiv auf dem Bildschirm befindet.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Kamera scharfzustellen.
3. Tippen Sie erneut,  um ein Foto zu machen. Ihr Foto wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Chrome

Verbinden Sie die Website mit dem mobilen Netzwerk.

Tippen Sie auf das Symbol  , um den Webbrowser zu öffnen.

Über die Adress-/Suchleiste von Chrome können Sie auf Websites zugreifen.

Überdies werden Lesezeichen, das Wechseln zwischen mehreren Fenstern und andere Funktionen unterstützt. Wenn Sie sich Zugang zum Netzwerk verschaffen, können zusätzliche Kosten entstehen. Angaben über die genauen Kosten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber.

Mit Netzwerken verbinden

Mit WLAN-Netzwerken verbinden

3. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
4. Tippen Sie auf „WLAN“ und wählen Sie ein Netzwerk aus.
5. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten.
6. Wenn das Netzwerk geschützt ist, geben Sie das Passwort ein.

Aufbau einer mobilen Datenverbindung

1. Öffnen Sie den Schnellwechsel auf der Statusleiste.
2. Tippen Sie auf „Mobile Datenverbindung“ und schalten Sie die Funktion ein.

Sie können jetzt das Mobilfunknetz verwenden, wobei möglicherweise Gebühren für den Datenverkehr anfallen. Einzelheiten darüber erfahren Sie

von Ihrem Mobilfunkbetreiber.

Mit Bluetooth verbinden

1. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
2. Tippen Sie auf „Bluetooth“ und wählen Sie „Ein“.
3. Wählen Sie die zur Kopplung verfügbaren Geräte aus.

Bluetooth-Tethering ermöglicht es Ihnen, die Internetverbindung mit anderen Telefonen zu teilen.

Wichtige Informationen

Für eine optimale Benutzererfahrung verbindet sich das Telefon regelmäßig mit Mail- und Internetservern.

Dadurch werden automatisch und unvermeidlich Daten ausgetauscht, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können, die nicht in Ihrem Paket enthalten sind oder von Ihrem Prepaid-Guthaben abgezogen werden.

Um Probleme in Verbindung mit der Abrechnung dieser internetbasierten Dienste zu vermeiden, empfehlen wir dringend eine geeignete Option, die eine

unbegrenzte Internet- und E-Mail-Nutzung beinhaltet, sowie die vorab konfigurierten Einstellungen nicht zu ändern.

Wenn Sie möchten, verbinden Sie sich mit einem WLAN-Netzwerk für eine schnellere Anwendungserfahrung. Eine WLAN-Verbindung wird insbesondere für das Streaming oder Herunterladen von Spielen, Videos oder Spielfilmen empfohlen.

Haftungsausschluss

- Wir haften nicht für Schäden, die auf die Nutzung von Zubehörteilen, wie Kopfhörer oder Ladegeräte, anderer Hersteller zurückzuführen sind. Diese führen zu einer Inkompatibilität zwischen dem Mobiltelefon und den Zubehörteilen, die die Leistung des Telefons beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion führen kann.
- Spezifikationen und Funktionen Ihres Mobiltelefons können von den Angaben in diesem Benutzerhandbuch abweichen, das nur einen allgemeinen Überblick enthält.
- Spezifikationen und Funktionen Ihres Mobiltelefons wurden im Werk auf ihre ordnungsgemäße Funktionsweise hin überprüft. Wenn eine Beschädigung oder ein Mangel durch die Herstellung und nicht durch einen fehlerhaften Gebrauch verursacht wurde, greifen die Bedingungen der Garantiekarte.
- Wenn die Funktionen Ihres Mobiltelefons im Zusammenhang mit den Funktionen und Diensten des Mobilfunkbetreibers stehen, greifen für diese Funktionen die Bedingungen des Mobilfunkbetreibers.
- Bitte beachten Sie, dass die Beschränkungen Ihres Mobiltelefons hinsichtlich der Spezifikationen und Funktionen noch bestehen. Diese Beschränkungen können nicht als Beschädigung oder Mangel oder als Herstellerfehler angesehen werden. Bitte nutzen Sie Ihr Mobiltelefon im

Einklang mit den Zwecken und Funktionen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten jedoch können Sie einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Fehler SIM-Karte	Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte zu alt ist. Ist das

		<p>der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Netzbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.</p>
Codes stimmen nicht überein	<p>Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.</p>	<p>Falls Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstleister</p>
	<p>Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.</p>	
Anrufe nicht möglich	<p>Fehler beim Wählvorgang.</p>	<p>Das neue Netz ist nicht autorisiert.</p>
	<p>Neue SIM-Karte eingesetzt.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.</p>
	<p>Maximale Prepaid-Kosten erreicht.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.</p>
Telefon kann nicht	<p>Ein/Aus-Taste wurde zu</p>	<p>Drücken Sie die</p>

eingeschaltet werden	kurz gedrückt.	Ein/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme.	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung.	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt.	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät.	Verwenden Sie nur Original-Zubehör.

<p>SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden</p>	<p>Speicher voll.</p>	<p>Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.</p>
<p>Dateien werden nicht geöffnet</p>	<p>Nicht unterstütztes Dateiformat.</p>	<p>Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.</p>
<p>Der Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn ich einen Anruf erhalte.</p>	<p>Problem des Distanz-/Lichtsensors</p>	<p>Wenn Sie eine Schutzfolie oder -hülle verwenden, achten Sie darauf, dass der Bereich um den Distanz-/Lichtsensoren nicht verdeckt ist. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Distanz-/Lichtsensoren sauber ist.</p>
<p>Kein Sound</p>	<p>Vibrations- oder Lautlos-Modus.</p>	<p>Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.</p>

Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie ein Software-Update über die Website aus.
Kontakte werden doppelt angezeigt.	Kontakte sind im Telefon und auf der SIM-Karte gespeichert.	Überprüfen Sie die gespeicherten Kontakte.
Anwendung kann nicht installiert werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder erforderliche Anmeldung.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Das Mobiltelefon hat keinen ausreichenden Speicher.	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Verbindung zum Computer kann nicht aufgebaut werden	Datenkabel defekt.	Tauschen Sie das Datenkabel aus.
	Rechneranschluss defekt.	Tauschen Sie den Rechneranschluss aus.
Anrufprotokolle werden nicht gespeichert.	Uhrzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die eingestellte Uhrzeit.